



Sujeto :		Boletín No : TB/WA/002/21	
<i>Boletín técnico para conectar a tierra los picos de voltaje en SMPS</i>		Fecha : 01-08-2021	
		Boletín publicado el : 13-08-2021	
Nombre del producto : Wheel Balancer-LCV& HCV		Modelo : Video & Digital	
Montaje :		Submontaje :	
Actualización obligatoria : ☒		Actualización opcional : ☐	
Descripción :		Código de pieza. :	
Cambios de hardware ☒		Cambios de software ☐	Cambios de firmware ☐

Detalles

Este boletín técnico explica la importancia de combinar la clavija de tierra de CC con la clavija de tierra en la fuente de alimentación del modo de conmutación (SMPS). La implementación del contacto a tierra en SMPS es para evitar el mal funcionamiento del equipo causado por interferencia electromagnética / ruido generado por la red eléctrica / entorno. Esta modificación se ha implementado a partir del número de serie de la máquina WB11888




CAUTION

Asegúrese de que se proporcione una conexión a tierra adecuada en el enchufe de entrada de CA. El voltaje entre el neutro y la tierra debe ser inferior a 3 voltios.

Detalles de la modificación a realizar en la máquina de campo:

Tome un cable de tierra de 1,5 mm², de color amarillo y verde y córtelo a una longitud de 70 mm. Suelde las orejetas en ambos lados. Consulte la imagen de abajo para su referencia.

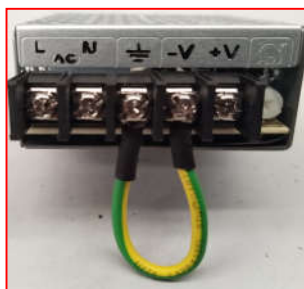

Ponga en cortocircuito el pin negativo de CC (-V) con el pin de tierra (⏏) / COM en el SMPS (aplicable para los dos modelos de SMPS representados anteriormente) Esto podría evitar más problemas de ruido / sobretensión de potencia en el equilibrador de ruedas y evitar que otras placas electrónicas funcionen mal

>> Fin del boletín <<